品質保証書

この商品について

この商品は保証書付きです。
必ずお買い上げいただいた日付・販売店等の
記入をお確かめの上、大切に保管してください。

※この商品の保証期間は3ヶ月です。
※本書は再発行しませんので大切に保管してください。

修理のご依頼について

保証期間中の場合・・・
修理をご依頼の際は必ず保証書をご呈示ください。
保証規定に従い、修理させていただきます。
保証期間後の場合・・・
ご希望により、有償で修理を承ります。
※ご不明な点は、お買い上げの店舗または当社までご連絡ください。

保証書

本書はお客様が取り扱い説明書の注意事項に従った正常なご使用方法で使用し、保証期間内に
本書記載の無償修理規定の内容で無償修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から下記保証期間中に故障した場合は本書をご提示の上、お買い上げの販売店に
修理をご依頼ください。

商品名	電動アメリカンバイク		
※お買い上げ日	年　月　日	保証期間	お買い上げ日より3ヶ月
お客様	ご住所 〒 お名前 お電話番号		
※販売店	住所　〒 店名 電話番号		

※印欄に記入が無い場合は無効となってしまいますので必ず記入の有無をご確認ください。（販売店印が無い場合は領収書を貼ってください。）

【無償修理規定】

・取り扱い説明書の注意事項に従った正常なご使用方法で使用し、故障した場合はお買い上げの
販売店にお預けください。
・保証期間内の無償修理は本書と商品をご持参・ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
・ご贈答品等で本書に記載してある販売店に修理の依頼ができない場合は、当社へご連絡ください。
・保証期間内でも下記の場合は有償修理になります。
（1）消耗品等。
（2）使用上の誤り及び、不当な修理や改造による故障や損傷。
（3）お買い上げ後の落下等による故障や損傷。
（4）火災・水害・地震・落雷など天災地変や異常電圧による故障や損傷。
（5）使用上の誤り及び、不当な修理や改造による故障や損傷。
（6）本書のご提示が無い場合。
（7）本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店の記入の無い場合や文字を書き換えられた場合。
（8）本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Jpan.）

商品についてのお問い合わせ・・・　株式会社OFFICE ZEN　〒270-2253　千葉県松戸市日暮6-5-403　TEL/FAX　047-384-8185
営業時間:AM10:00～PM18:00（土曜・日曜・祝日を除く）

AMERICAN BIKE

電動アメリカンバイク 取扱説明書

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの取り扱い説明書をよくお読みください。

安全にお使いいただくために。

●電気の取り扱いは十分に注意し、保護者の方が必ず
行ってください。
●電源コンセントから煙が出たり、変な臭いがするなど、
異常が発生した場合はすぐにコンセントを抜いて
ください。火災・感電の原因になります。
●バッテリーを火や熱機器に近づけたりしないでください。
●ショートさせたり、分解・改造をしないでください。
●冷気が吹き付けるところ、極端に寒くなる場所や熱くなる
場所に保管しないでください。故障の原因になります。
●アダプターのコードをねじったり、曲げたり、乱暴に
扱わないでください。断線し、火災等の恐れがあります。
●水気のある場所での使用、濡れた手でのご使用は
おやめください。感電の恐れがあり、大変危険です。
●万一、バッテリーから漏れた液が目に入った場合はすぐに
大量の水で洗い、医師に相談してください。
皮膚や服についた場合は水で洗ってください。
●バッテリーの過充電はおやめください。火災の原因に
なります。
●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れ等の恐れがあります。
下記にご注意ください。
・新しい電池と古い電池を一緒に使わないでください。
・充電式（ニカドなど）電池、ニッケル系（オキシライドなど）
電池などは絶対に使用しないでください。
・＋ー（プラスマイナス）は正しくセットしてください。
・ショートさせたり、分解・加熱したりしないでください。
・万一、バッテリーから漏れた液が目に入った場合はすぐに
大量の水で洗い、医師に相談してください。
皮膚や服についた場合は水で洗ってください。
・遊び終わりましたら必ず電池を抜いてください。
●オキシライド電池の使用は、豆球の寿命を縮めたり発熱に
よる変形の原因になりますので絶対におやめください。
●長時間の使用により、本体及びアダプター部分が熱くなる
場合がありますのでご注意ください。
●片付ける際は、本体及びアダプターの温度を確認し、
完全に熱が冷めた状態で箱に入れてください。
●収納する際は箱の上に重い物を置かないようにしてください。
●この商品を本来の目的以外にご使用にならないでください。

⚠注　意（ちゅうい）　●保護者の方へ　必ずお読み下さい

●必ず保護者の方のもとで遊ばせてください。お子様のみのご使用は危険
ですのでおやめください。
●機能上、とがっている部分がありますので、注意してください。
●小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの
危険があります。
●対象年齢以下のお子様には与えないでください。
●水気のある場所、砂地などのご使用はおやめください。故障の原因になります。
●段差のある場所・道路など危険な場所での使用はおやめください。
●投げたり、落としたり危険な使用はおやめください。
●本商品は1人乗りです。2人乗り・踏み台にするなど危険な乗り方はおやめ
ください。思わぬ事故の原因となります。
●本商品の体重制限は25kgです。それ以上は故障の原因となりますので
おやめください。
●車輪に手足や髪、衣服等を挟まれないよう、注意してください。
●ビニール袋を頭から被ったりしないでください。窒息の恐れがあります。
●安全のため、破損・変形したおもちゃは使用しないでください。
●小さな部品が取れてしまった場合、速やかに処分してください。
●梱包資材は玩具ではありません。全て取り外してからお子様にお与えください。
●本商品は室内でご使用いただくために作られたものです。
屋外でのご使用は避けてください。
●パッケージの写真と商品は改良により多少異なる場合があります。
お子様が電池を飲み込まないように注意してください。電池はお子様の
手の届かない所に保管してください。また、電池を誤飲してしまった場合は、
速やかに医師にご相談ください。

フローリング、絨毯、カーペットの上で使用する際は家財を傷つけ
ないように注意してください。

故障かな？と思ったら

・充電はされていますか？
→充電をしなおしてください。
・配線がはずれていませんか？
→座席に下の配線を確認ください。
・ヒューズが切れていませんか？
→ヒューズを下記に従って交換してください。

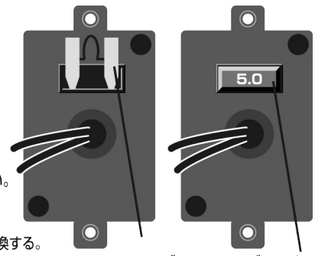

◆ヒューズの取り付け方◆
1.ヒューズボックスを開け、予備のシューズを交換する。
2.ヒューズボックスを閉める。
3.作動するか確認をしてください。

バッテリーの交換は必ず電気の知識のある大人の方が行ってください。

※この取り扱い説明書の裏面は保証書となっております。
必ず、商品と一緒に保管してください。

仕様

対象年齢　3～7才
体重制限　25kg
電源方法　充電式
充電時間　約8時間（フル充電）
（8時間以上充電しますと充電器が壊れる恐れがあります。）
使用時間　100%充電した場合で、90～120分
（ただし、使用状況により異なります。）

各部位名称及び遊び方

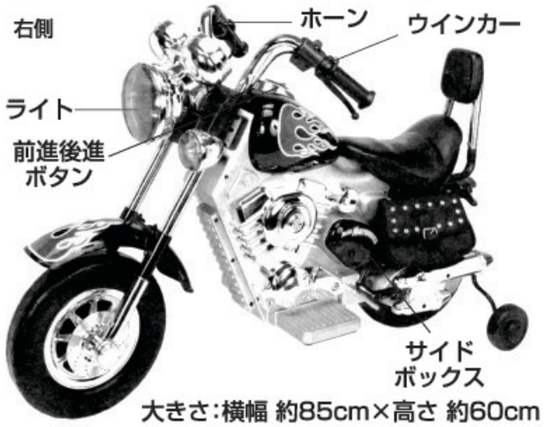

大きさ：横幅 約85cm×高さ 約60cm

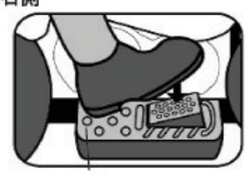

セット内容

本体　1台
シール1式
充電式ACアダプター1個
取り扱い説明書

1.バイクにまたがりハンドルを両手で
しっかり握ってください。

2.足置きステップに足を乗せてください。

3.前進ボタンを押し右足でペダルを踏むと前進します。

4.後進ボタンを押し右足でペダルを踏むと後進します。

※前後に障害物がないか確認してから
遊んでください。

組立方

1.本体部分と前輪部分を合わせ（図1-1）
ネジでしっかり固定してください。（図1-2）
2.背もたれをイスのうしろの差し込み（図-2-1）
ネジでしっかり固定してください。（図2-2-.3）
3.単三乾電池3本を⊕⊖を間違えないようにセット
してください。
4.セットしましたらしっかりネジでとめてください。

※単三電池はつておりません。
※ドライバーはついております。
ネジ山にあったドライバーをご使用ください。
※組立の際は必ず保護者の方と行ってください。

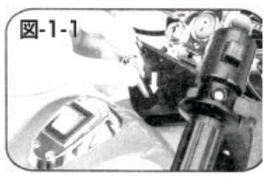

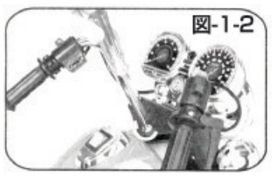

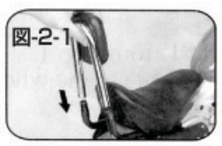

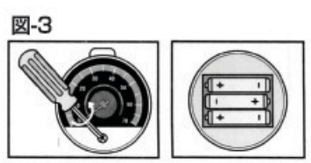

充電の仕方　充電は必ず保護者の方が行って下さい！

1.

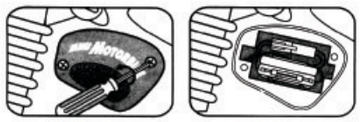

左側のサイドボックスを開け、中の
コネクターを外してください。

2.

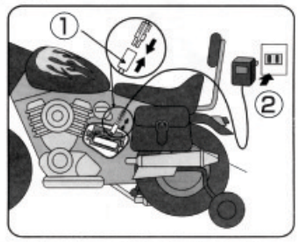

発泡スチロールの中からアダプターを
取り出し、コネクターをつないでから（①）
アダプターをコンセントに差し込んで
ください。（②）

3.

充電が完了しましたら中のコネクターを
しっかりと接続してください。

下記のような場合には充電する必要があります。

・購入後、初めて使用する場合。（約4～5時間）
・充電の目安は動作がゆっくりになった時です。（約8時間）
・充電は約8時間でバッテリーがフル充電になります。
※8時間以上充電しますと、ACアダプター（充電器）が壊れる恐れがありますので
注意してください。
・長時間使用していなかった場合。（約4～5時間）
（ご使用されなくても自己放電しますので、2ヶ月に1回は充電してください。）
・万一、落下などでバッテリーが破損して電解液（希硫酸）が皮膚や衣服に付着したときは、
直ちに大量の水で洗い流し、目に入った場合は清水で洗った後、直ちに医師にご相談ください。

充電の際のご注意

・充電しない時はACアダプターをコンセントから抜いてください。
・必ず付属のACアダプターをお使いください。
・充電中はお子様がお手をふれないようにしてください。
・外出時の充電は絶対におやめください。
・充電中は本体を横に倒したりしないようにご注意ください。

バッテリーについて

・正しく充電していても使用時間が30分程度で止まってしまう場合はバッテリーの寿命
ですのでバッテリーを交換してください。
・バッテリーはお買い上げの販売店および当社のてお買い求めください。
・いらなくなったバッテリーを破棄する際は各地地方自治体の廃棄区分に従ってください。

※お買い上げ時、バッテリーはフル充電されておりませんので、ご使用前に充電してください。